

NORMATIVA DE REFERENCIA


NORMATIVA DEL COEFICIENTE DE PRESIÓN SEGÚN LA CNR

EXTRACTO DEL CNR DT 207-2008


Los coeficientes de presión dependen de la forma del edificio y de su extensión.

La cubierta se divide en zonas de presión según el esquema que se muestra al lado.

El valor del parámetro geométrico "e" que aparece en la figura es igual al mínimo entre b y $2 \times h$, donde b se define en la figura mientras que h es la altura de la cubierta.

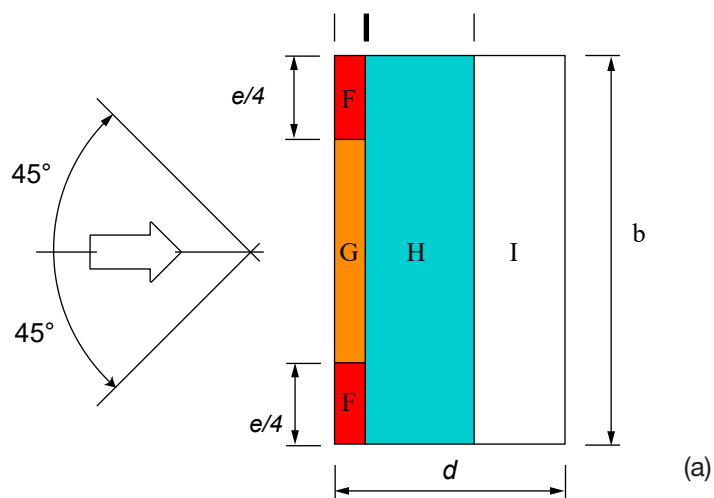

(a)

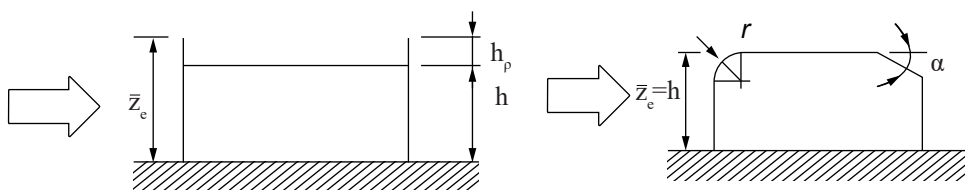

(b)

		ZONA							
		F		G		H		I	
		$C_{pe,10}$	$C_{pe,l}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,l}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,l}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,l}$
Aristas vivas		-1,8	-2,5	-1,2	-2,0	-0,7	-1,2	$\pm 0,2$	
Con parapetos	$h_p/h=0.025$	-1,6	-2,2	-1,1	-1,8	-0,7	-1,2	$\pm 0,2$	
	$h_p/h=0.05$	-1,4	-2,0	-0,9	-1,6	-0,7	-1,2		
	$h_p/h=0.010$	-1,2	-1,8	-0,8	-1,4	-0,7	-1,2		



Made to last
Patented systems

CONTACTOS

INFORMACIÓN Y PRIMER CONTACTO


info@sunballast.com

ASESORAMIENTO COMERCIAL

commerciale@sunballast.com

OFICINA TECNICA

tecnico@sunballast.com

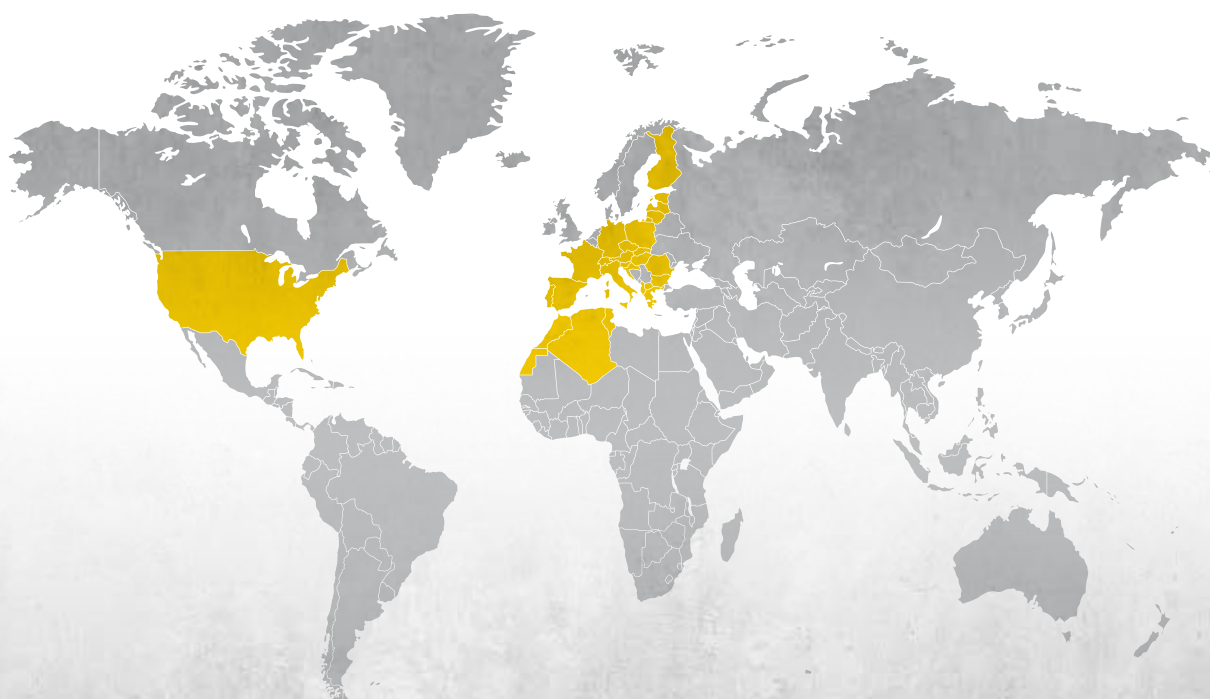

MADE TO LAST.

www.sunballast.es